
RYOBI

取扱説明書

-14 114 HA 11 12 E	
チェンソー	
CS-2501	
CS-3001	
CS-3601	
回二重絶縁	

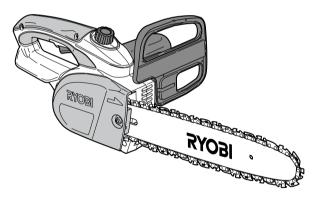

このたびは、リョービチェンソーをお買い上げいた だきありがとうございます。

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

U > 0	^ .
安全上のご注意 二重絶縁について 騒音について チェンソーを安全に お使いいただくために	···· 6
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 10 ···· 11 ···· 11
ご使用前の準備 作業場に関して 漏電しゃ断器設置のおすすめ 延長コードについて	12
ご使用前の点検 電源を確かめます スイッチ操作について ソーチェンの張り具合の確認 チェンオイルの確認 電源コンセントを確かめます オイルの吐出を確かめます	D D
ソーチェンの調整 スイッチの扱い方 チェンオイルについて 切断作業 切り方の基本・枝落とし	···· 17 ···· 17
枝払い作業・伐木作業 ソーチェーンの目立て ソーチェンの交換 各部取付けネジの点検 使用後の手入れ 作業後の保管 修理について	···· 24 ···· 26 ···· 26 ···· 27

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「警告」と「注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してく ださい。
- 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

■警告表示・注意表示について

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 「警告」・「注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「介」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■絵表示について

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。







☆ 図替止 水めれ替し



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。 行為の内容によって、文字や図 記号と組み合わせて表示しています。







よく読む 点検・確認



この絵表示は、気をつけていただきたい「注 意喚起」内容です。行為の内容によって、文 字や図記号と組み合わせて表示しています。





感電注意 回転部注意

告



作業場は、いつもきれいに保ってください。

・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

必ず守る



作業場

の環境に

つ

い 7

電

気 に

関

する安全事

項

子供を近づけないでください。

- ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。



作業場の周囲状況も考慮してください。

・電動工具は、雨ざらしにしたり、湿っ た、またはぬれた場所で使用しない でください。



・作業場は十分に明るくしてください。



・可燃性の液体やガスのある所で使用しないで ください。





感電に注意してください。

・雷動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させない ようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、 冷蔵庫などの外枠)



コードを乱暴に扱わないでください。



- ・コードを持って雷動工具を運んだり、コードを 引っ張って電源コンセントから抜かないでくだ さい。
- ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけない でください。



屋外使用に合った延長コードを使用してください。

・屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤ ケーブルの延長コードを使用してください。

安全上のご注意

⚠ 警告



不意な始動は避けてください。

- ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れて いることを確認してください。



油断しないで十分注意して作業を行なってください。

・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況 など十分注意して慎重に作業してください。



・常識を働かせてください。

・疲れている場合は、使用しないでください。



無理な姿勢で作業をしないでください。

・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。



きちんとした服装で作業してください。



・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身 具は、回転部に巻込まれる恐れがあるの で着用しないでください。





- ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用 をお勧めします。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。



保護めがねを使用してください。

・作業時は、保護めがねを使用してください。 また、粉じんの多い作業では、防じんマスク を併用してください。





防音保護具を着用してください。

・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い (イヤマフ) などの防音保護具を着用してください。



必ず守る

告 警



無理して使用しないでください。

・安全に能率よく作業するために、電動工具 の能力に合った速さで作業してください。





個

人 的

な

警告事

頂

工

具

の

使用

ど手入

れ

作業に合った電動工具を使用してください。

- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作 業には使用しないでください。
- ・指定された用途以外に使用しないでください。



集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

・電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確 実に接続し、正しく使用してください。



使用しない場合は、きちんと保管してください。

・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかか る所に保管してください。



調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。

・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取 外してあることを確認してください。



損傷した部品がないか点検してください。



必ず守る

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、 正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、 その他運転に影響を及ぼす全ての筒所に異常がないか確認してく ださい。



よく読む

・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の 指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、 お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

安全上のご注意

介 警告



・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

必ず守る



・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用し ないでください。

次の場合は、電動工具のスイッチを 切り、電源プラグを電源コンセント から抜いてください。



- 電源プラグを抜く
- ・使用しない、または修理する場合。
- ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

電動工具は、注意深く手入れをしてください。



・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。





・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。



・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

点検・確認

・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。



・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが 付かないようにしてください。

必ず守る

備



正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

・この取扱説明書、およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

電動工具の修理は、専門店に依頼してください。



修理とメンテナンス

- ・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないで ください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。



・修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース(接地)する必要がありません。



騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音 規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどし てください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

チェンソーを安全に

チェンソーご使用に際して

●先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、チェンソーを ご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警 告

作 : 業 の 前 に



使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

・表示を超える電圧で使用すると、回転 1000 が異常に高速となり、けがの原因にな ります。





チェンソーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでく ださい。

必ず守る

・感電の恐れがあります。





使用中は、両手で確実にハンドルを保持し てください。

必ず守る

・機体がはね返り、けがの原因になります。^ぐ





関

し

7

はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでく ださい。

けがの原因になります。



肩の高さより高い位置で使用しないでください。

けがの原因になります。




ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバー の先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。

・機体がはね返り(キックバック)けがの原因になります。



必ず守る

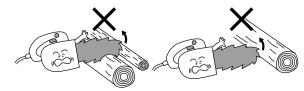

お使いいただくために

告



使用中は、工具類(ソーチェン、ガイドバーなど)や切り屑などに 手や顔などを近づけないでください。

けがの原因になります。



使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッ チを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼 してください。

作

:業

آ 関 U

7

・そのまま使用していると、けがの原因になります。



誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類(ソーチェン、ガイドバー など) や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してく ださい。

・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。



(事業者の方へ) 樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作 業を行なう場合は法、規則で定める特別教育を受けた人に行なわせ てください。

(関連法令: 労働安全衛生法 第59条3項、安全衛生特別教育規程 第10の2、労働安全衛牛規則 第36条8号の2)

意 **小注**

安全作業 の た

め



よく読む

工具類 (ソーチェン、ガイドバーなど) や付属品は、取扱説明書に従っ て確実に取付けてください。

・誤った取付け方をすると、ガイドバーからソーチェンが外れ、け がの原因になります。



ソーチェンなどでコードを切断しないように注意してください。 万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラ グを電源コンセントから抜いてください。



・感電の恐れがあります。

感電注意

チェンソーを安全にお使いいただくために

注意



使用しないときは、ガイドバーにカバーを し、ソーチェンがむき出しにならないよう にして、子どもの手の届かない所に保管し てください。



けがの原因になります。



スイッチを入れるとき、ソーチェンが材料や他のものに当たっていないことを確認してください。

- 機体が引っ張られたり戻されたりして、けがの原因になります。



材料に石、釘などの異物が入っていないことを確認してください。 ・ソーチェンが石などに当たると、けがの原因になります。

点検・確認



切断材料は、確実に固定してください。また切落とし材に十分注意 してください。

けがの原因になります。



切落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料にはさみ込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。

必ず守る

・ガイドバーがはさみつけられると、けがの原因になります。



本体を作動させたまま地面、床などに放置しないでください。・けがの原因になります。

杫₩




作業中は常に手袋、保護めがね、耳栓を使用し、履き物は滑りにくいものを着用してください。

必ず守る

けがの原因になります。

主要機能・名称

■各部の名称

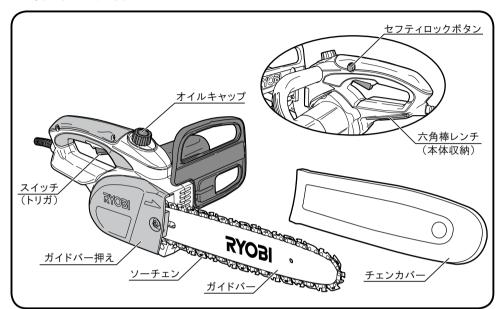

■仕様


モデル	CS-2501	CS-3001	CS-3601
電源	単相・交流 100V 50/60Hz		
定格電流	8 A		
消費電力	750 W		
チェンスピード	6.3 m/s		
有効切断長さ	250 mm	300 mm	360 mm
ソーチェン	90SG-40 (ピッチ3/8")	90SG-45 (ピッチ3/8")	90SG-52 (ピッチ3/8")
機体寸法(長さ)	525 mm	575 mm	635 mm
コード長さ		2 m	
質 量	2.1 kg	2.2 kg	2.3 kg
絶縁方式		二重絶縁	
振動 3 軸合成値 [※] EN60745-2-13 に基づき測定	2.5 m/s² 以下		


^{※『3}軸合成値の取扱い』については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介して おりますのでご参照ください。

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

付属品・別販売品・用途

■付属品

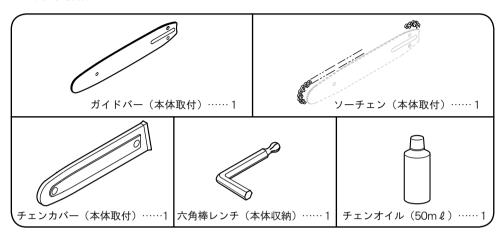

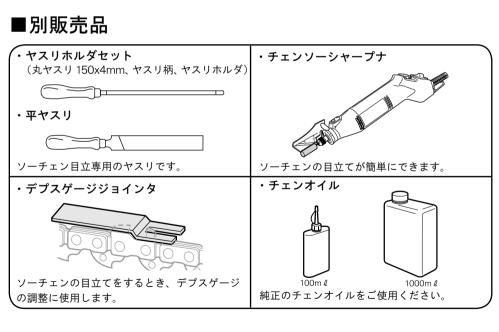

■用途

・木材の切断、丸太の切断、枝打ち

準 備

■ご使用前の準備

- ●作業場に関して
 - ・作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。
- ●漏電しゃ断器設置のおすすめ
 - ・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。
- ●延長コードについて

♠ 警告



・延長コードは損傷のないものを用意してください。

必ず守る

・電源の位置が離れていて延長コードが必要なときは、製品を最高の能率で故障なく ご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使 用ください。

右表は、使用できるコード太さ(導体 公称断面積)とその最大長さです。

導体公称断面積	使用できる最大長さ
1.25mm ²	15m
2.0mm ²	30m

■ご使用前の点検

警




・ご使用前に次のことを確認してください。

- ●~⑤項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認 してください。
- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前にスイッチが切れていること を確認してください。不意に起動し思わぬ事故の原因になります。


1 電源を確かめます

・必ず銘板に表示してある電圧(100V)で 使用してください。表示を超える電圧で使 用するとモーターの回転が異常に高速にな り、機体が破損する恐れがあります。

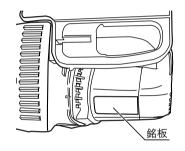


スイッチ操作について

スイッチは、セフティロックボタンを押え た状態でトリガを引くと入ります。トリガ を放すと切れます。トリガを放したとき、 トリガが戻ることを必ず確認してくださ い。

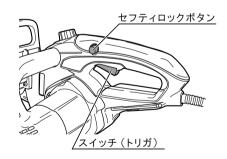

分ソーチェンの張り具合の確認


・ソーチェンが適切に張られていないと、 ソーチェンやガイドバーを傷め、故障の原 因になります。確認方法はガイドバーの中 ほどでソーチェンを軽く指で引上げ(本体 が浮かない程度)、ドライブリンクの底がガ イドバーから1~2mm離れる程度が最適 です。調整が必要な場合は、『ソーチェンの 調整 (P 15)』の要領で行なってください。

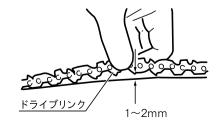

4 チェンオイルの確認

- ・本機はオイルタンクにオイルを入れないで 出荷しています。ご使用前に必ず、オイル キャップを外し、オイルタンクに付属品の チェンオイルを入れてください。
- ・オイル点検窓にてオイルタンク内のチェン オイル量の確認をしてください。チェンオ イルの補充は、給油口のオイルキャップを 外して行なってください。

チェンオイルはリョービ純正のチェンオイルまたは市販のチェンオイル、エンジンオイル(夏場:SAE30、冬場:SAE10)でゴミなど異物が混入していないものをご使用ください。オイルの種類によっては、プラスチック製の本機枠に悪影響をおよぼすことがあります。必ず、指定のオイルをご使用ください。

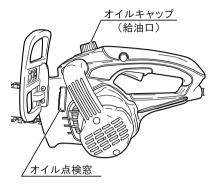

電源コンセントを確かめます

・電源コンセントががたついたり、電源プラグが抜けるようだと修理が必要です。 そのまま使用すると危険です。 電気工事店にご相談ください。




分オイルの吐出を確かめます

・スイッチを入れるとソーチェン、ガイド バーに自動的にチェンオイルが給油されま す。

2~3分回転させてもオイルが出ない場合には、オイルの吐出口回りに切粉がたまっていないか確認してください。

(確認方法: P25『ソーチェンの取外し』参照)

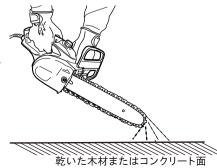

使い方

■ソーチェンの調整

♠ 警告



・ソーチェンの調整のときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

電源プラグ を抜く


注意




ソーチェンの調整のときは、必ず手袋をはめて行なってください。けがの原因になります。

必ず守る


1. 本体より六角棒レンチを取出します。

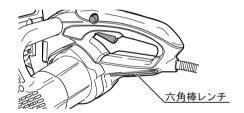


2. 六角棒レンチで、ガイドバー押えを締付けている六角穴付ボルトを少しゆるめます。

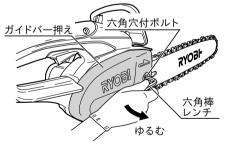

3. 六角棒レンチでチェン引ネジを回し、ソーチェンの張りを調整します。 チェン引ネジを右へ回すとソーチェンは張り、左に回すとゆるみます。

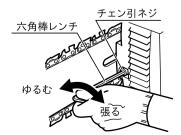

- 4. ソーチェンの張りはガイドバーの中ほどで ソーチェンを軽く指で引上げ(本体が浮か ない程度)、ドライブリンクの底がガイド ください。
 - バーから1~2mm離れる程度に調整して ドライブリング 1~2mm
- 5. 調整後はガイドバーを上側に持上げなが ら、六角棒レンチで六角穴付ボルトを強く 締付けてガイドバー押えを固定します。 ※締付トルク 7.8 ~ 9.8N·m
- 6. チェン引ネジを軽く締めてください。 ※締付トルク 1.0 ~ 1.5N·m 再度、4の手順でソーチェンの張りが適正 であることを確認してください。ソーチェ ンの張りが適正でない場合は、2からの手 順で再度張り調整を行なってください。
- 7. 調整終了後は、六角棒レンチを本体に収納 してください。

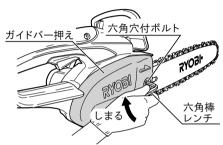





- ・ソーチェンの調整は、ソーチェンが張る方向(右)にチェン引ネジを回 して行なってください。張り過ぎたときも、一度ソーチェンをゆるめて から再度ソーチェンの張り方向で調整してください。
- ・新品時のソーチェンは多少の伸びがありますので、少し使用ののち、点 検をしてください。必ず電源コンセントから電源プラグを抜いて調整を 行なってください。 再調整の必要がある場合は、前述1~7の要領でソー チェンの張りを調整します。

使い方

■スイッチの扱い方

♠ 警告



・セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。誤ってスイッチを引いたとき不意に動き出し、けがの原因になります。

必ず守る






・両手でハンドルを保持してからスイッチを入れてください。

必ず守る

- ・本機はセフティ機構を採用しています。セフティロックボタンを押さなければスイッチは入りません。
- ・スイッチは、セフティロックボタンを押した状態でトリガを引くと入ります。トリガから指を放すと切れます。

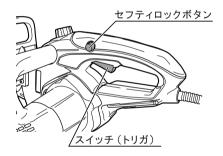

■チェンオイルについて

- チェンオイルはスイッチを入れるとソー チェン、ガイドバーに自動的に給油されます。
- ・オイル点検窓にてオイルタンク内のチェン オイル量の確認をしてください。
- ・チェンオイルの補充は、給油口のオイル キャップを取外して入れます。 容量は約80mℓです。

チェンオイルはリョービ純正のチェンオイルまたは市販のチェンオイル、エンジンオイル(夏場:SAE30、冬場:SAE10)でゴミなど異物が混入していないものを使用してください。



■切断作業

⚠ 警告



・使用中は両手で確実にハンドルを保持してください。 機体がはね返り、けがの原因となります。




必ず守る



・ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの 先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。機体が はね返り(キックバック)けがの原因になります。



____ 必ず守る

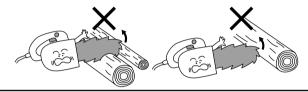



・使用中は、ソーチェン、ガイドバーや回転部に手や顔などを 近づけないでください。けがの原因になります。



回転部注意



占給・確認

・スイッチを入れるとき、ソーチェンが材料や他のものに当たっていない ことを確認してください。機体が引っ張られたり戻されたりして、けが の原因になります。



・切断材料は、確実に固定してください。また切落とし材に十分注意して ください。けがの原因になります。

必ず守る



・切落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料にはさみ込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。ガイドバーがはさみつけられるとけがの原因になります。

使い方

注意



・使用中、ソーチェンが別の材料や他のものに触れないように注意してください。とくに、切り終わりのとき、地面に接触しないように注意してください。



・使用中、コードを切断しないよう注意してください。万一、コードを傷つけたり誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

電源プラグ を抜く



感電の原因になります。

感電注意





・チェンオイルが飛散しますので、作業に適した服装を着用してください。

・無理に押しつけたり、切断中にこじたりしますと機械各部の故障の原因 になります。無理なく、まっすぐに切断してください。


●切り方の基本

- ・正しい使い方をマスターしてください。1~2本切ると上手に出来ます。
- ・切断を行なう前にソーチェンの張り具合および、チェンオイルが出ているか確認して ください。
- 1. 切断材の下にまくらを敷き、地面から出来るだけ離して固定してください。






地面に近すぎますと、切断後地面にソーチェンが当たり、ソーチェンを傷付けたり、小石などをはね上げるだけでなく、チェンソー本体がはね返ることもあり危険です。

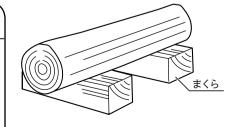

19


2. スイッチを入れてソーチェンのスピードを上げた後、ガイドバーのつけ根付近(右図 A 部分)を切断材に静かに当ててください。

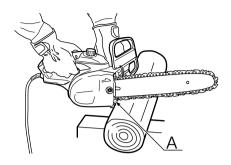







先端切りは、はね上がり、安定した 作業ができませんので危険です。必 ずつけ根の部分で切断してください。

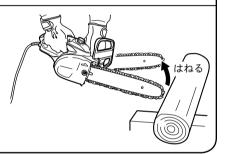

3. 大きい材料の場合は、ガイドバーのつけ根付近(右図A部分)を支点にテコ運動をしながら切断してください。

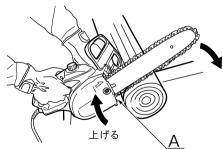

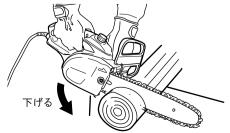


使い方

●枝落とし

注意



- ・落ちてくる枝から、安全に避難できるように注意してください。 小枝を切るときは、機体がはね返ることがありますので注意してくだ さい。
- 1. 太い枝は、まずつけ根から少し離れたところを切り落とします。
 - ①下側から3分の1くらい切込み、②上側から切り落とします。
- 2. 最後に残りの部分を③つけ根から切落としてください。

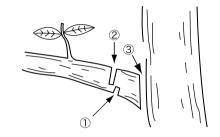


●枝払い作業

注意



- ・地面に当たっている枝は、丸太の重量を受けているので切るときに ガイドバーを挟まないように注意してください。また、切り終わりに 丸太がころがることがあるので注意してください。
- 1. 上部、側面の枝を一方向より切落とします。
- 2. 幹を支えている大きな枝を残し、地面側の枝を下側より切落とします。
- 3. 地面に接触している太い枝は、①上側から半分くらい切込み、、②下側から切込み、 枝を落とします。



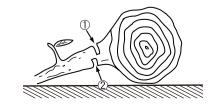

▶伐木作業(樹木を伐り倒す作業)

告



・伐木作業を行なうときは、木の倒れる方向に人や物がないことを確認し てから作業を行なってください。

点検・確認



・伐木作業を行なうときは、必ず二人以上で作業を行なってください。

必ず守る

(事業者の方へ)



樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行なう場合は 法、規則で定める特別教育を受けた人に行なわせてください。

(関連法令: 労働安全衛生法 第59条3項、安全衛生特別教育規程 第10の2、労働安全衛生規則 第36条8号の2)

- 1. 伐り倒す木の傾き、大きな枝の位置、風向き などを考慮し、倒す方向、避難する方向を決 めます。
- 2. 伐り倒す木の周囲の障害物を取除き、足場の 安全を確認します。伐り倒す木が斜面にある 場合は、必ず山側に安全な足場を確保してく(^---)=木が倒れる範囲 ださい。
- 45° 避難方向 45°
- 3. 図に示すように伐り倒す方向に直径の 1/3 程 度の切込みを①、②の順に入れて受口を作っ てください。
- 4. 受口の水平部より約50mm上部に、受口の 水平部と平行に追口③を切込んでください。
- 5. 追口の切込みが樹心を越えますと木が倒れ始 ^{受口} めます。木が倒れ始めましたら、切口よりチェ ンソーを離し、その場にチェンソーを置いて 避難してください。
- 木の直径の1/3 倒す方向 50mm 1) 50mm
- 6. 木が所定の方向に倒れそうもない場合やソーチェン、ガイドバーが挟まれたときは 作業を中止し、追口にクサビを入れて倒れる方向を矯正し、挟まれたソーチェン、 ガイドバーを取除いてください。

保守と点検

⚠ 警告



・保守、点検、部品交換などのお手入れの前に必ずスイッチを切り、電源 プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になり ます。

電源プラグ を抜く


■ソーチェンの目立て


・目立ては自分でできます。

別販売品の丸ヤスリ(4mm)またはチェンソーシャープナで左刃・右刃の角度に注意し、目立てをしてください。(右図)

仕上げ角度は、下図のようになるのが理想 的です。


30°の刻印を目安に目立てを行なってください。

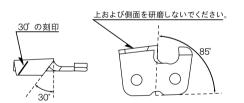

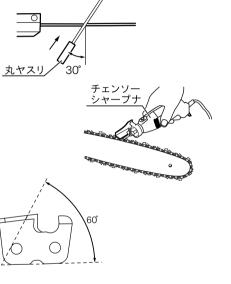

(チェンソーシャープナ使用方法)


- ・目立てをするソーチェンの種類、条件を確認し てください。
- 1. 軸付砥石を刃先のガレット部にはめこみます。
- 2. ガイドを目立てをする刃の上にのせ、ガイドに印された上刃目立て角度(30°)をチェンソーのガイドバーと平行になるように位置合わせをします。
- ※ 詳しい使い方はチェンソーシャープナの取扱説明書をお読みください。

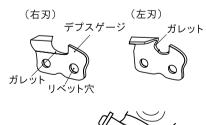



(デプスゲージジョインタ)

・デプスゲージジョインタをソーチェンの上にかぶせます。デプスゲージが高すぎる場合には溝からデプスゲージの頭が出ます。 溝から出ている部分を平ヤスリで削り落とし、適切なデプスゲージ高さに調整します。

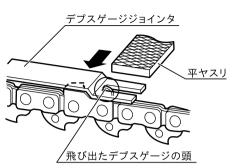

■ソーチェンの交換

<u>欣</u>警告



・ ソーチェンの交換のときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

電源プラ? を抜く



よく読む

ソーチェンは取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、ガイドバーからソーチェンが外れ、けがの原因になります。



必ず守る

・ソーチェンは仕様に明記してある正しいタイプのものを使用してくだ さい。誤ったタイプを取付けるとガイドバーからソーチェンが外れ、 けがの原因になります。




・ソーチェンの交換のときは、必ず手袋をはめて行なってください。 けがの原因になります。

必ず守る

保守と点検

●ソーチェンの取外し


- 1. 本体より六角棒レンチを取外します。
- 2. 六角棒レンチで六角穴付ボルトをゆるめ、 ガイドバー押えを取外しますと、ガイド バー、ソーチェンは簡単に外せます。

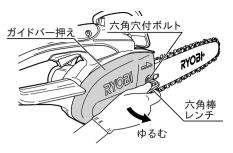





ソーチェンの取外しの際には、オイル吐出口、オイル穴、ガイドバー 溝およびその周辺の切粉を取除い てください。切粉などがたまって いますと故障の原因になります。

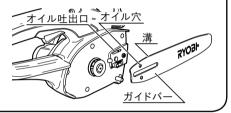


●ソーチェンの取付け


 ガイドバーの溝にソーチェンのドライブ リンクをはめてセットした後、スプロケットにドライブリンクをはめてください。




ソーチェンの刃の向きに注意してください。

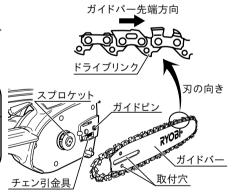

2. ガイドバーの取付穴にガイドバーピン、 チェン引金具をはめ込んでください。

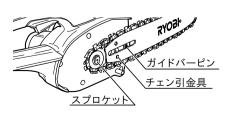

- 3. ガイドバーを押えた状態でガイドバー押 えをはめ、六角穴付ボルトを軽く締付けて ください。
- P15『ソーチェンの調整』3~6の要領で ソーチェンの張りを調整します。
- 5. 作業終了後は、六角棒レンチを本体に収納してください。

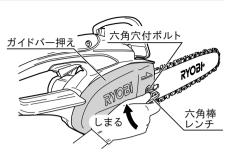


■各部取付けネジの点検

・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

■使用後の手入れ

●ガイドバーの清掃

・ガイドバーの溝やオイルの出る穴に切粉などがつまると、オイルが回らなくなり故障の原因になります。使用後およびソーチェンの交換時などにはガイドバーを外し、溝などに入った切粉を取除いてください。

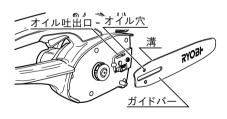

●ソーチェンの給油

・使用後はサビ止めのため、ソーチェンを回転させ、油を十分まわしておいてください。

●表面の汚れの清掃

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水 をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

保守と点検

■作業後の保管

- ・作業後は、ソーチェンがむき出しにならないようにチェンカバーを取付けてください。
- ・使用後に機械ガイドバー部やオイルポンプのチューブ内の チェンオイルが流れ落ちることがあります。ビニールを敷 くなどして周囲を汚さないように注意してください。



- ・オイルタンク内のオイルを抜いてタンク内を空にして、オイルキャップが上側になる ように本機を置いて保管してください。横にして保管した場合、オイルが漏れます。
- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の 恐れのあるところはさけてください。

■修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、 お買い上げの販売店にご用命ください。

その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、 ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

SAOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本 社 〒468-8512 愛知県名古屋市天白区久方1-145-1 Tel. (052)806-5111 Fax. (052) 806-5141 http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

